



MATRIX

выдвижной ящик с крышкой, антрацит

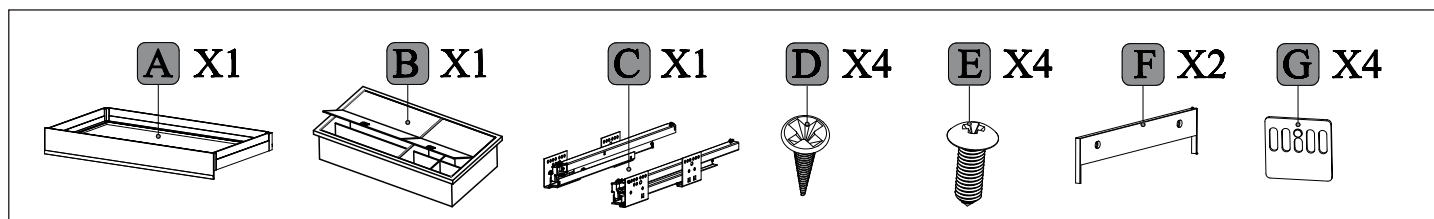


Минимальные размеры секции для монтажа

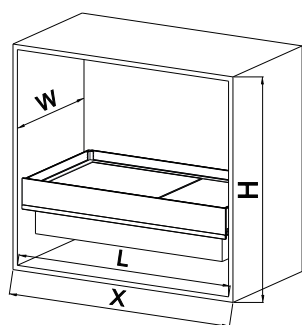


X, мм ширина секции	L, мм внутренний проём	H, мм внутренняя высота	W, мм внутренняя глубина
900	864-868	≥260	≥490


1. Сделайте разметку корпуса под направляющие (C) согласно заданным размерам.

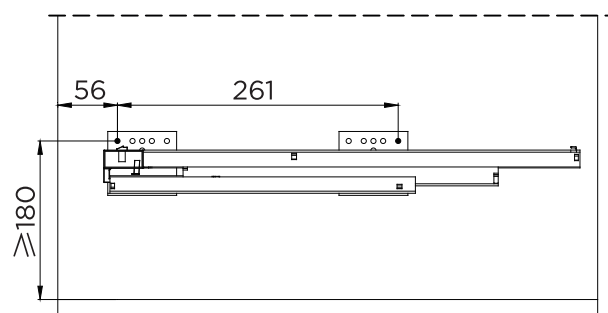


2. Для корпусов с толщиной ДСП 16 мм предварительно установите проставки (G) на направляющие (C) и зафиксируйте их винтами (D). Закрепите проставку (F) винтами (E).

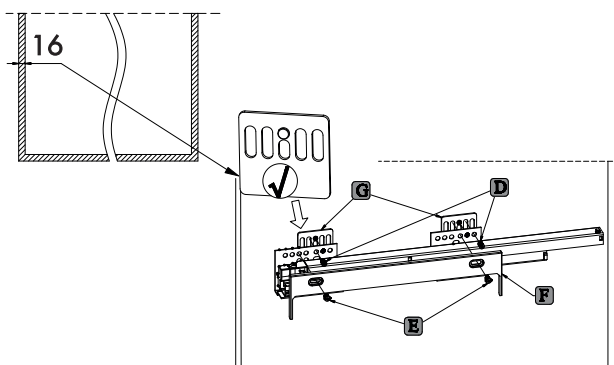

3. Для корпусов с толщиной ДСП 18 мм установите направляющие (C) на боковины корпуса без проставок (G). Зафиксируйте проставку (F) винтами (E).

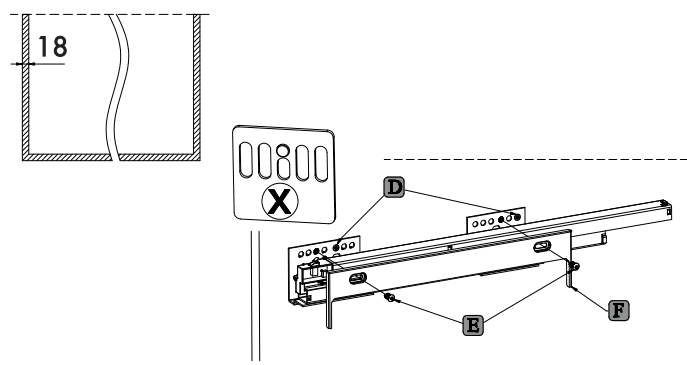

4. Установите раму-основание (А) на направляющие (С).

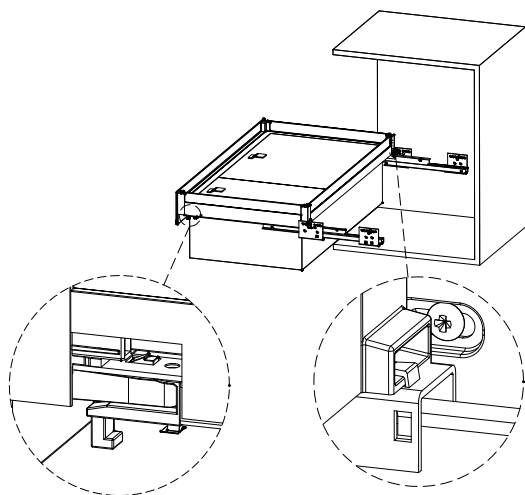

5. Вложите в раму (А) вкладной ящик (В).

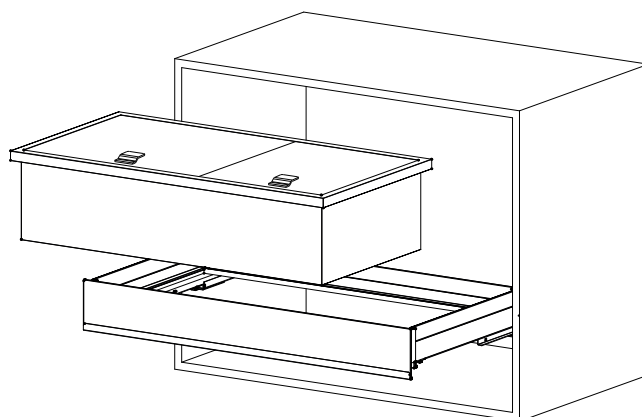


Схема системы, установленной в корпус

